


СИСТЕМА WIT-VM 250, КЛАДКА

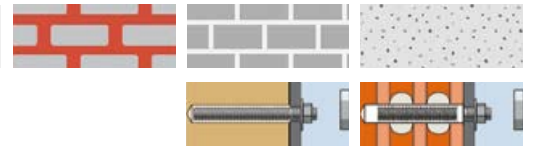

Оди́нний монтаж у перфоровану кладку (система із сітчастою гільзою WIT-SH)

- Сітчаста гільза WIT-SH, анкерна шпилька W-VD-A, анкерна втулка W-VD-IG

Оди́нне кріплення кладки (система з сітчастою гільзою SH)


- Сітчаста гільза SH, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька

Різьбова шпилька утримується по центру гільзи під час монтажу. Сітчаста гільза дозволяє запобігти перевитраті хімічного анкера

Сітчаста гільза

Найменування	Діаметр отвору, мм	Глибина отвору, мм	Глибина анкерування, мм	Діаметр різьбової шпильки	Номінальний об'єм хімічного анкера, мл	Артикул №	Уп., шт
	d_0	h_1	h_{ef}				
SH 12/80	12	85	80	M8	15	090344123	10
SH 16/85	16	90	85	M8, M10	27	090344164	
SH 16/130	16	135	130	M8, M10	40	090344165	
SH 20/85	20	90	85	M12, M16	41	090344203	
SH 20/130	20	135	130	M12, M16	62	090344204	
SH 20/200	20	205	200	M12, M16	93	090344205	
WIT-SH 11x1000	12	-	-	M8	2 мл/10 мм	090344128	
WIT-SH 14x1000	14	-	-	M8, M10	2,5 мл/10 мм	090344168	
WIT-SH 20x1000	20	-	-	M12, M16	4,7 мл/10 мм	090344208	

03

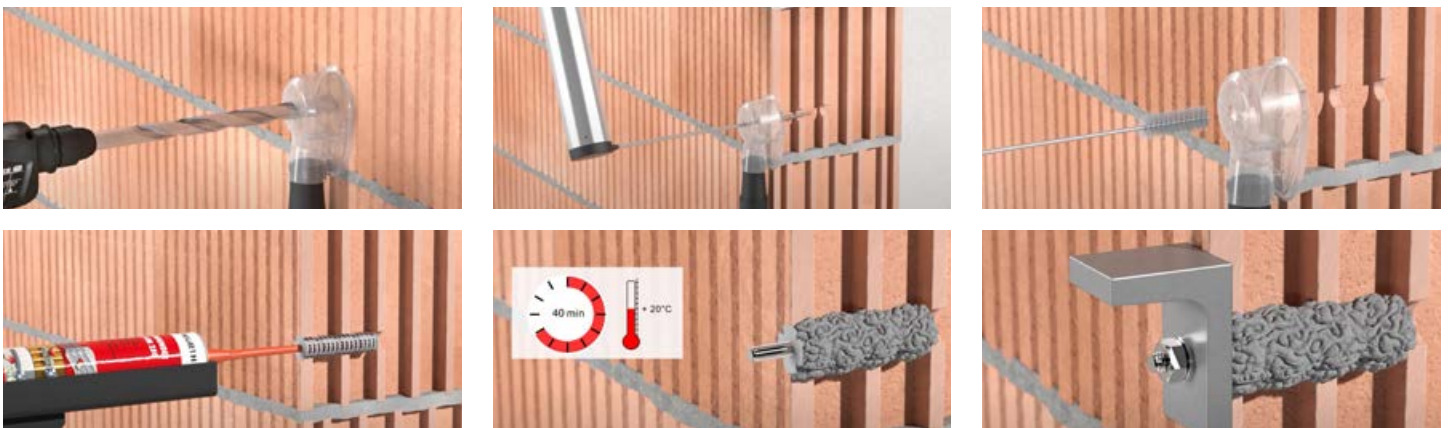

Увага!

Очистка просверленного отвору: 1x продути, 1x прочистити, 1x продути, 1x прочистити

Схема монтажу в кладці з пустотілої цегли

