


## СИСТЕМА WIT-VM 250, КЛАДКА

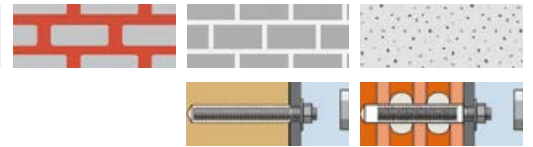

### Одинарний монтаж у перфоровану кладку (система із сітчастою гільзою WIT-SH)

- Сітчаста гільза WIT-SH, анкерна шпилька W-VD-A, анкерна втулка W-VD-IG

### Одинарне кріплення кладки (система з сітчастою гільзою SH)


- Сітчаста гільза SH, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька

Різьбова шпилька утримується по центру гільзи під час монтажу. Сітчаста гільза дозволяє запобігти перевитраті хімічного анкера

## Сітчаста гільза

Найменування	Діаметр отвору, мм	Глибина отвору, мм	Глибина анкерування, мм	Діаметр різьбової шпильки	Номінальний об'єм хімічного анкера, мл	Артикул №	Уп., шт
	$d_0$	$h_1$	$h_{ef}$				
SH 12/80	12	85	80	M8	15	<b>090344123</b>	10
SH 16/85	16	90	85	M8, M10	27	<b>090344164</b>	
SH 16/130	16	135	130	M8, M10	40	<b>090344165</b>	
SH 20/85	20	90	85	M12, M16	41	<b>090344203</b>	
SH 20/130	20	135	130	M12, M16	62	<b>090344204</b>	
SH 20/200	20	205	200	M12, M16	93	<b>090344205</b>	
WIT-SH 11x1000	12	-	-	M8	2 мл/10 мм	<b>090344128</b>	
WIT-SH 14x1000	14	-	-	M8, M10	2,5 мл/10 мм	<b>090344168</b>	
WIT-SH 20x1000	20	-	-	M12, M16	4,7 мл/10 мм	<b>090344208</b>	

03

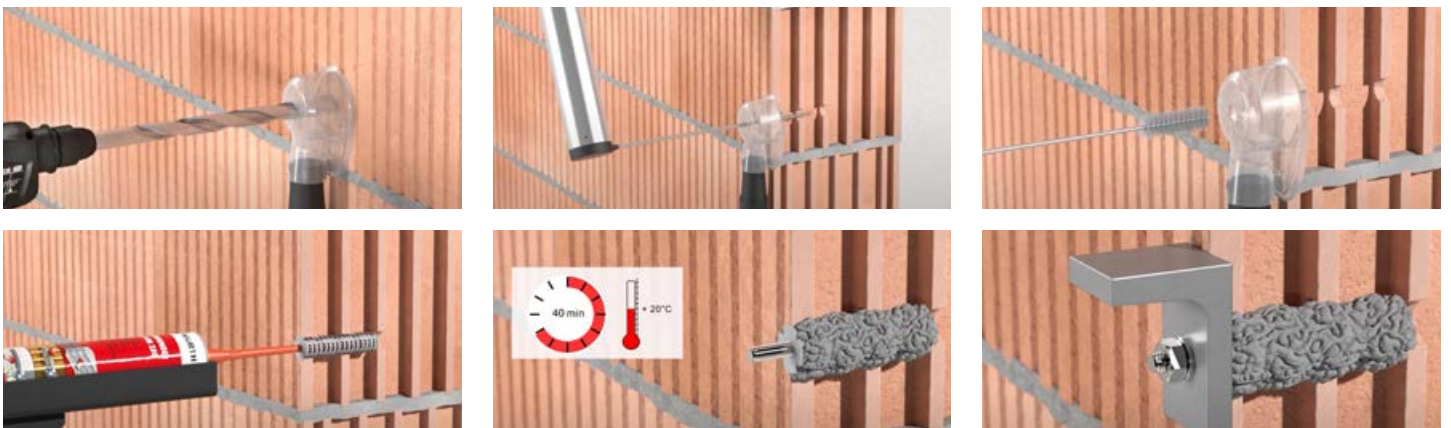

### Увага!

**Очистка просверленного отвору:** 1x продути, 1x прочистити, 1x продути, 1x прочистити

### Схема монтажу в кладці з пустотілої цегли

