


СИСТЕМА WIT-VM 250, КЛАДКА

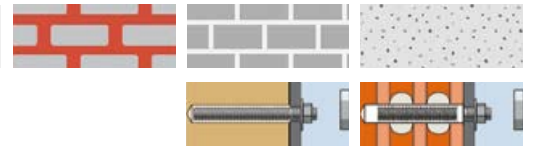

Одинарний монтаж у перфоровану кладку (система із сітчастою гільзою WIT-SH)

- Сітчаста гільза WIT-SH, анкерна шпилька W-VD-A, анкерна втулка W-VD-IG

Одинарне кріплення кладки (система з сітчастою гільзою SH)


- Сітчаста гільза SH, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька

Різьбова шпилька утримується по центру гільзи під час монтажу. Сітчаста гільза дозволяє запобігти перевитраті хімічного анкера

Сітчаста гільза

| Найменування | Діаметр отвору, мм | Глибина отвору, мм | Глибина анкерування, мм | Діаметр різьбової шпильки | Номінальний об'єм хімічного анкера, мл | Артикул № | Уп., шт |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------|---------|
| | d_0 | h_1 | h_{ef} | | | | |
| SH 12/80 | 12 | 85 | 80 | M8 | 15 | 090344123 | 10 |
| SH 16/85 | 16 | 90 | 85 | M8, M10 | 27 | 090344164 | |
| SH 16/130 | 16 | 135 | 130 | M8, M10 | 40 | 090344165 | |
| SH 20/85 | 20 | 90 | 85 | M12, M16 | 41 | 090344203 | |
| SH 20/130 | 20 | 135 | 130 | M12, M16 | 62 | 090344204 | |
| SH 20/200 | 20 | 205 | 200 | M12, M16 | 93 | 090344205 | |
| WIT-SH 11x1000 | 12 | - | - | M8 | 2 мл/10 мм | 090344128 | |
| WIT-SH 14x1000 | 14 | - | - | M8, M10 | 2,5 мл/10 мм | 090344168 | |
| WIT-SH 20x1000 | 20 | - | - | M12, M16 | 4,7 мл/10 мм | 090344208 | |

03

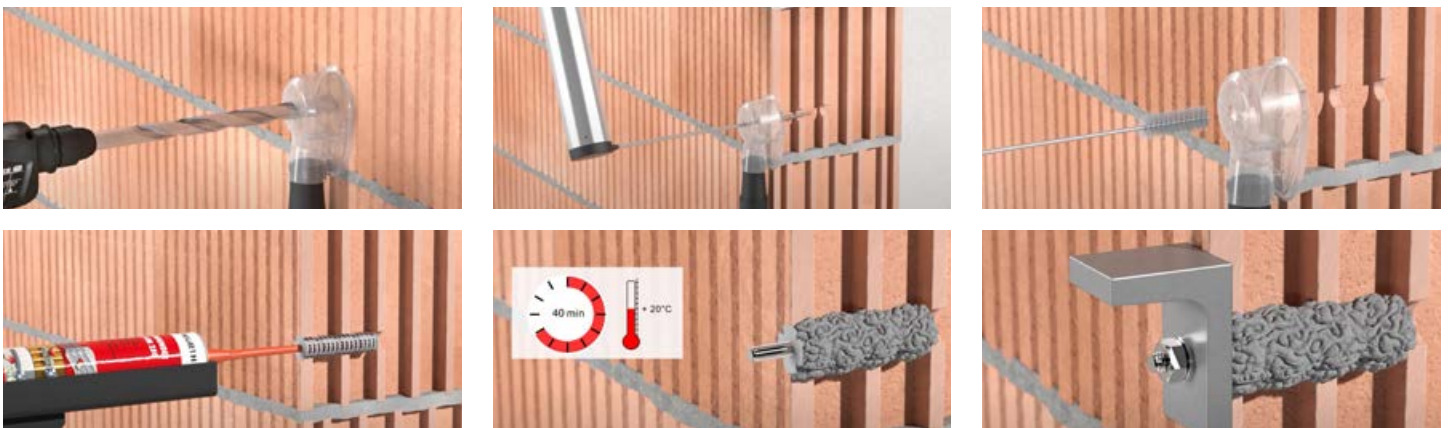

Увага!

Очистка просверленного отвору: 1x продути, 1x прочистити, 1x продути, 1x прочистити

Схема монтажу в кладці з пустотілої цегли

